11/07 238-05/00 072404 REV.2

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

LINHA DIRETA GRATUITA **0800-417644**

BRITANIA Prime

# Toast Prime

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Torradeira *Toast Prime* Britânia.
Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## MEDIDAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

•Certificar-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão declarada na etiqueta do produto.
•Não utilizar o aparelho se apresentar algum dano no cordão elétrico (12), no plugue (11) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
•Durante o funcionamento, a Torradeira *Toast Prime* Britânia atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele ou o cabelo nas partes aquecidas do aparelho para se evitarem queimaduras.
•Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis ou pegadores de metal enquanto o aparelho estiver ligado.
•Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
•Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
•O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica.
•Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (12). Segurar com firmeza o plugue (11) e então puxar para desconectá-lo.
•Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico (12), plugue (11) ou o corpo do aparelho em água ou outro líquido.



## SUPORTE PARA TORRADAS

•Usar o suporte para torradas (5) para manter aquecidas fatias enquanto preparar novas torradas.
•Para acioná-lo, empurrar a alavanca (2) para baixo. Os braços do suporte (5) se elevam.
•Apoiar horizontalmente as fatias sobre os braços do suporte (5) , deixando-as nesta posição durante o tempo em que o aparelho estiver em funcionamento.
•Para desacionar o suporte para torradas (5), puxar a alavanca (2) para cima.

## CUIDADOS ADICIONAIS

•Remover totalmente os elementos protetores da embalagem antes de usar a Torradeira *Toast Prime* Britânia.
•Se a torradeira começar a soltar fumaça, pressionar imediatamente o botão “CANCELAR” (9) para interromper o seu funcionamento.
•Evitar torrar pão que contenha elementos muito líquidos, tais como manteiga.
•Nunca tentar remover o pão preso nas aberturas sem antes ter retirado o plugue (11) da tomada elétrica. Tomar cuidado para não danificar o mecanismo interno ou as resistências ao retirar o pão.
•A abertura se destina a pães cujas fatias são regulares (pão de forma).

## FUNCIONAMENTO

•Empurrar verticalmente para baixo a alavanca de acionamento (6) até que a torradeira comece a funcionar. Assim que o pão estiver torrado, a alavanca de acionamento (06) pulará automaticamente para cima.

Nota: A alavanca de acionamento (6) só poderá ser empurrada para baixo e bloqueada se a torradeira estiver ligada.

•Durante o funcionamento da torradeira, pode-se observar a cor do pão. Se este estiver na tonalidade desejada, basta pressionar a qualquer momento o botão "CANCELAR" (9) para interromper a operação.
•Se o pão tiver sido tirado diretamente da geladeira, pressionar o botão "DESCONGELAR" (7) e a lâmpada ao lado irá se acender. Deste modo o pão poderá ser torrado na sua cor preferida.
•Se quiser reaquecer o pão frio que já foi torrado, pressione o botão "REAQUECER" (08) e a lâmpada ao lado irá se acender. Nesta modalidade o tempo de funcionamento é pré-determinado e assim que acabar a alavanca de acionamento (5) irá automaticamente pular para cima e finalizar o processo de reaquecimento.
•Assim que o pão tiver adquirido a tonalidade desejada, a alavanca de acionamento (5) irá pular automaticamente para cima. A alavanca de acionamento (6) pode ser puxada um pouco mais para cima para facilitar a retirada das fatias.



•Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
•Retirar o plugue (11) da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado ou antes de limpá-lo.
•Não deixar o cordão elétrico (12) pender de bordas de mesas e balcões ou tocar superfícies quentes.
•Não colocar a Torradeira *Toast Prime* Britânia em cima ou perto de bocas de gás ou elétricas, ou de um fogão (forno) ligado.
•O pão pode queimar, por isso torradeiras não devem ser usadas perto ou embaixo de cortinas ou outros materiais combustíveis.
•Alimentos muito grandes, embalagem com papel alumínio e utensílios domésticos não deverão ser introduzidos no aparelho, já que poderão provocar incêndios ou choques elétricos.
•O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante do aparelho poderá provocar acidentes pessoais.
•Não tentar retirar o alimento quando o aparelho estiver em funcionamento.
•Não usar este equipamento ao ar livre.
•Não utilizar a Torradeira *Toast Prime* Britânia para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instrução.
•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

## COMPONENTES

1.Aberturas para pão
2.Alavanca de acionamento do suporte para torradas
3.Gabinete
4.Bandeja para migalhas
5.Suporte para torradas
6.Alavanca de acionamento
7.Botão para descongelar
8.Botão para reaquecer
9.Botão para cancelar
10.Botão de controle de tonalidade
11.Plugue
12.Cordão elétrico
13.Compartimento para o cordão elétrico

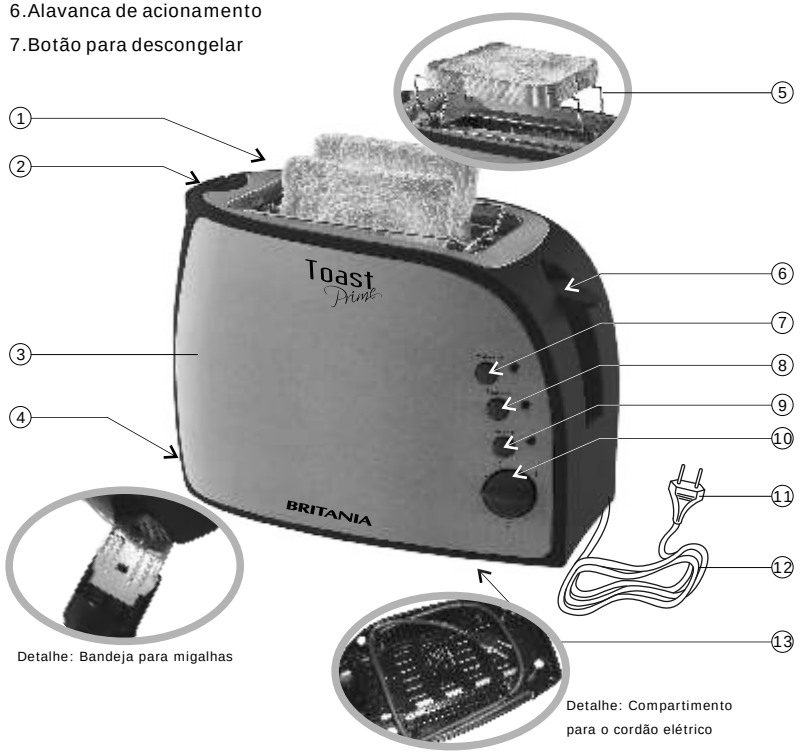


Detalhe: Bandeja para migalhas

Detalhe: Compartimento para o cordão elétrico



## DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

•Limpar o exterior da torradeira com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
•Antes de operar o produto, é recomendado ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.
•Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente ou qualquer substância química.

## LIMPEZA

•Retirar o plugue (11) do aparelho da tomada elétrica antes de limpá-lo.
•Limpar a parte externa com um pano macio e seco depois que a torradeira esfriar. Nunca usar líquidos para polir metais.
•Puxar para fora a bandeja para migalhas (4) localizada na base da torradeira e esvaziá-la. Se a torradeira for usada com freqüência, as migalhas acumuladas na bandeja deverão ser retiradas ao menos uma vez por semana. Certificar-se de que a bandeja para migalhas (4) esteja completamente fechada antes de usar a torradeira outra vez.
•Quando a torradeira não estiver sendo usada, enrolar o cordão elétrico (12) no seu compartimento (13).
•Colocar as fatias de pão nas aberturas (1).

Nota: Antes da utilização, certificar-se de que a bandeja para migalhas (4) esteja bem instalada.

•Conectar o cordão elétrico (12) a uma tomada elétrica.
•Regular o botão de controle de tonalidade (10) na posição desejada. Há 5 posições, a mais baixa é branca e a mais alta, escura. A posição número 4 irá torrar o pão e deixá-lo dourado.

Nota: A cor de uma fatia será mais escura que a de 2 fatias usando-se a mesma regulagem de tonalidade. Se a torradeira for usada continuamente, a cor das últimas fatias será mais escura do que a das primeiras, se o mesmo nível tiver sido selecionado.